



Navimow Blades

RoHS

Blades & Screws

Model: HA002E Contents: blade×12, screw×12

12 pcs



Only for Navimow mower models. Sharp blades. Wear heavy gloves when you replace the blades. Read Navimow User Manual for installation instructions.

Uživatelská příručka

Před použitím si pozorně přečítajte túto príručku.
Uistite sa, že ste porozumeli všetkým pokynom a bezpečnostným upozorneniam.

Výmena čepelí


Ak sa kosačka používa pravidelne, odporúča sa vymeniť čepele a skrutky každé 1 – 2 mesiace, aby sa zaistila bezpečnosť a lepšie výsledky kosenia. Vymeňte všetky tri čepele a ich skrutky súčasne, aby bol rezací systém bezpečný.

⚠ VAROVANIE

- Pri kontrole alebo údržbe čepele použite hrubé rukavice.
- Používajte iba správny typ skrutiek a originálne čepele schválené spoločnosťou Segway. Model čepele: HA002E.
- NEPOUŽÍVAJTE skrutky opakovane. Môžete sa vážne zraniť.


Ako vymeniť čepele

- 1 Vypnite kosačku.
- 2 Aby ste predišli poškrabaniu, položte kosačku na mäkký a čistý povrch v polohe hore nohami.
- 3 Na uvoľnenie troch skrutiek použite krížový skrutkovač.
- 4 Odstráňte skrutky a čepele.

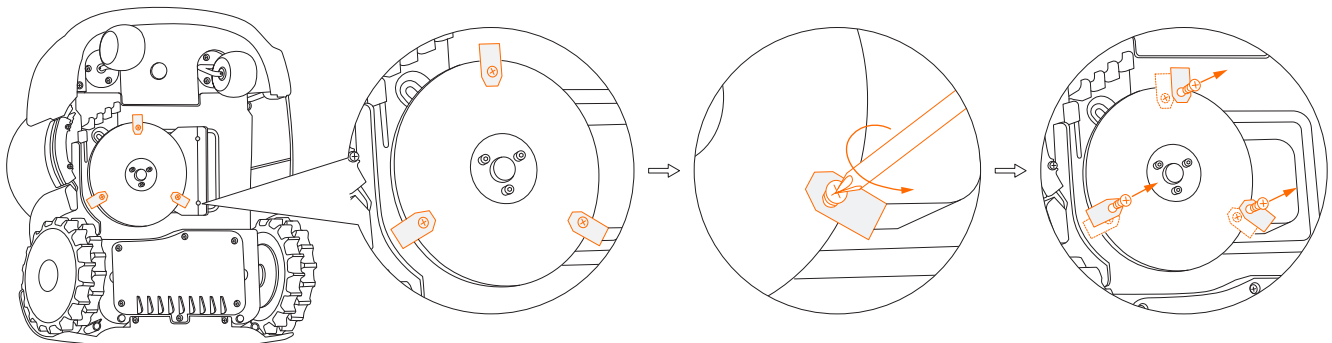

- 5 Upevnite nové čepele a skrutky (krútiaci moment: 1 Nm). Uistite sa, že sa čepele môžu voľne otáčať.

Poznámka: Po upevnení čepelí a skrutiek sa budú čepele stále zdať uvoľnené. Prečítajte si o čepeliach v sekcii 1.4 Časti a funkcie.

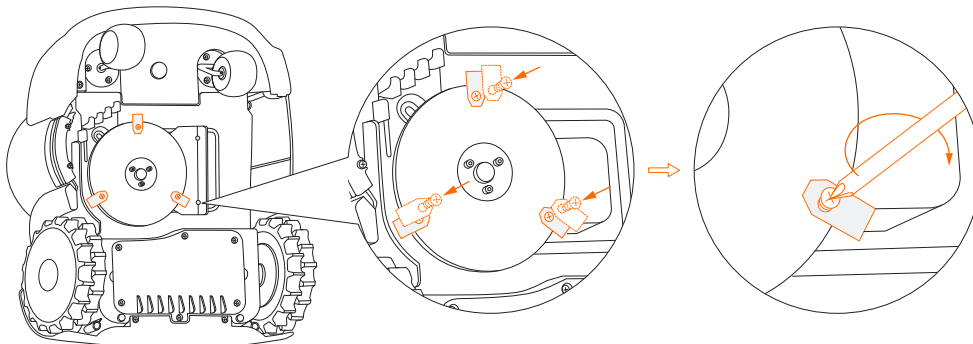



Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provést změny výrobku, vydat aktualizace firmwaru a aktualizovat tuto příručku. Ilustrace výrobku, příslušenství a rozhraní aplikace v uživatelské příručce slouží pouze pro orientační účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit. Nejnovější uživatelské materiály najdete na <https://www.segwaykosacky.sk/na-stiahnutie/>